



+30 2541026465



info@menexes.gr



2ο ΧΛΜ Ξάνθης-Κομοτηνής, 67100, Ξάνθη, Ελλάδα




- EN527-1,2,3 SWISS
- Πιστοποίηση Κλάσης E1 και συμμόρφωσης ώς προς τις απαιτήσεις της προδιαγραφής EN 14322
- ISO 9001 2015
- ISO 14001 2015
- OHSAS 18001 2007
- Πιστοποιητικό Συγκόλλησης Περιθωρίων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ASSEMBLY
ΒΙΚ Γραφείο



➤

menexes

ASSEMBLY

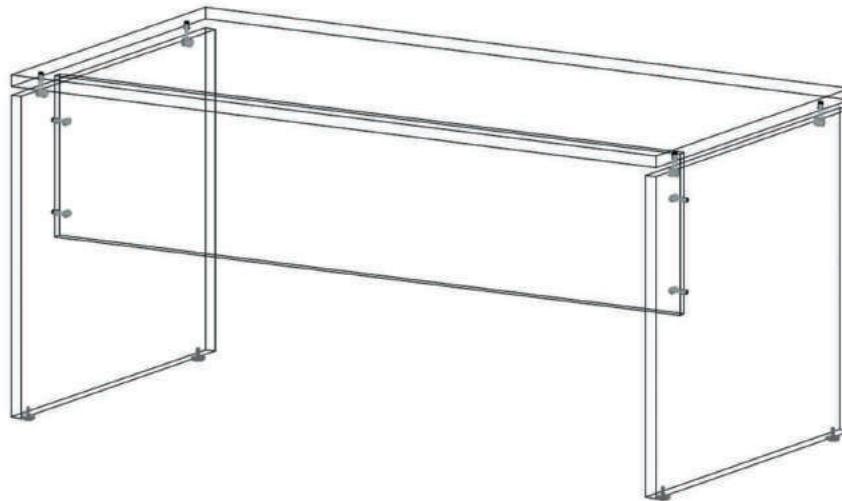

	TEM/PIECES	KΩΔ/CODE
	4	α
	μικ/small	β
	μεγ/big	γ
	μικ/small	δ
	μεγ/big	Γ
	μικ/small	Δ
	μεγ/big	Δ

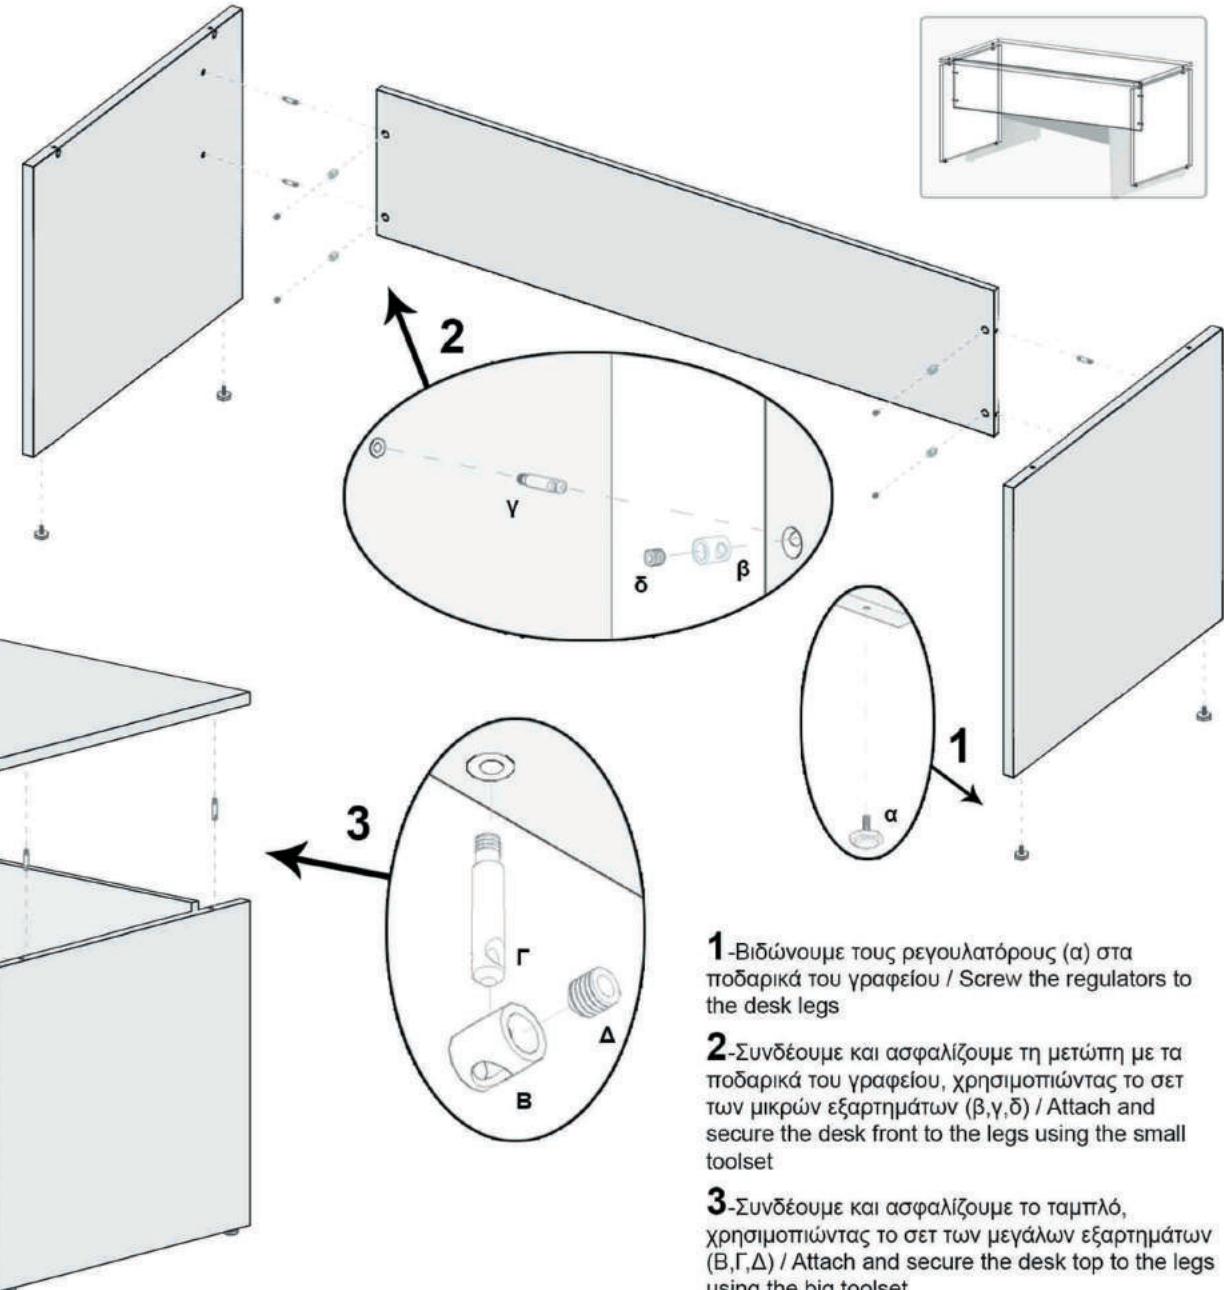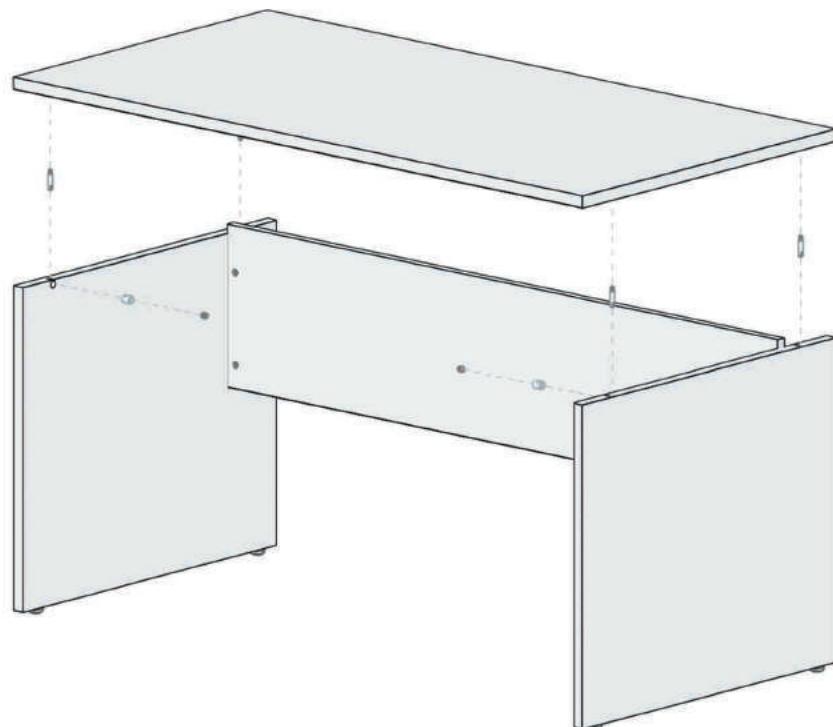

1-Βιδώνουμε τους ρεγούλατόρους (α) στα ποδαρικά του γραφείου / Screw the regulators to the desk legs



2-Συνδέουμε και ασφαλίζουμε τη μετώπη με τα ποδαρικά του γραφείου, χρησιμοποιώντας το σετ των μικρών εξαρτημάτων (β,γ,δ) / Attach and secure the desk front to the legs using the small toolset

3-Συνδέουμε και ασφαλίζουμε το ταμπλό, χρησιμοποιώντας το σετ των μεγάλων εξαρτημάτων (Β,Γ,Δ) / Attach and secure the desk top to the legs using the big toolset





menexes

ASSEMBLY

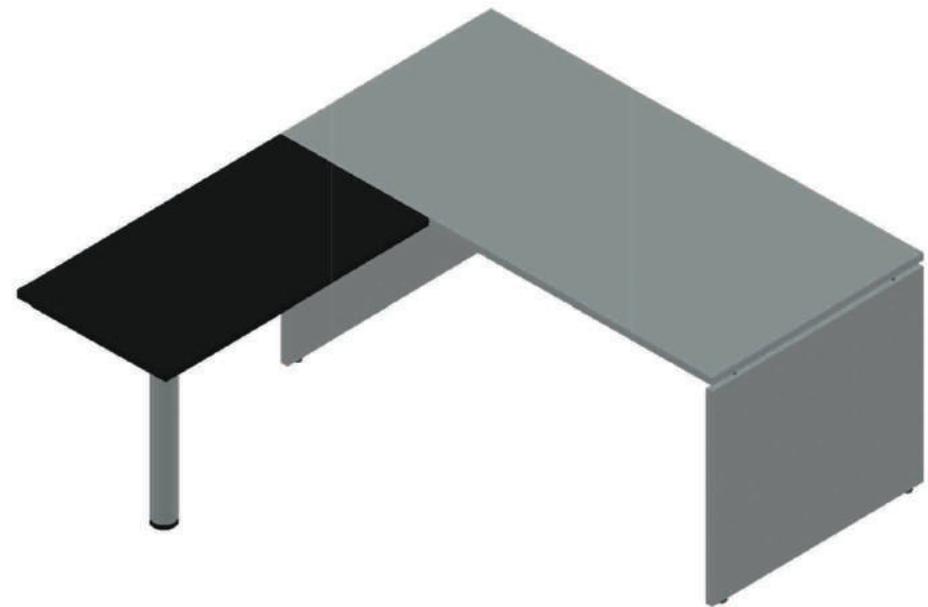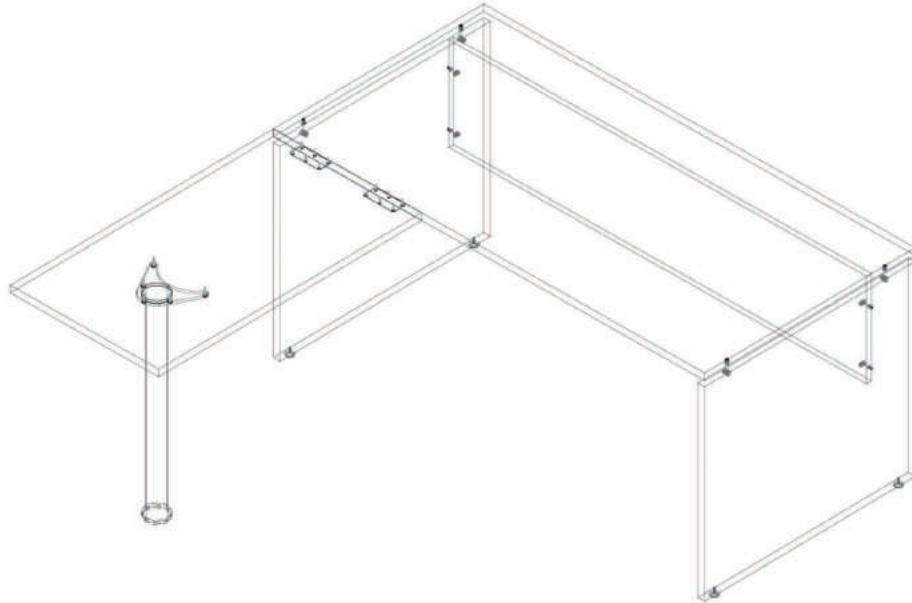

	TEM/PIECES	ΚΩΔ/CODE
	2	α
	17	β

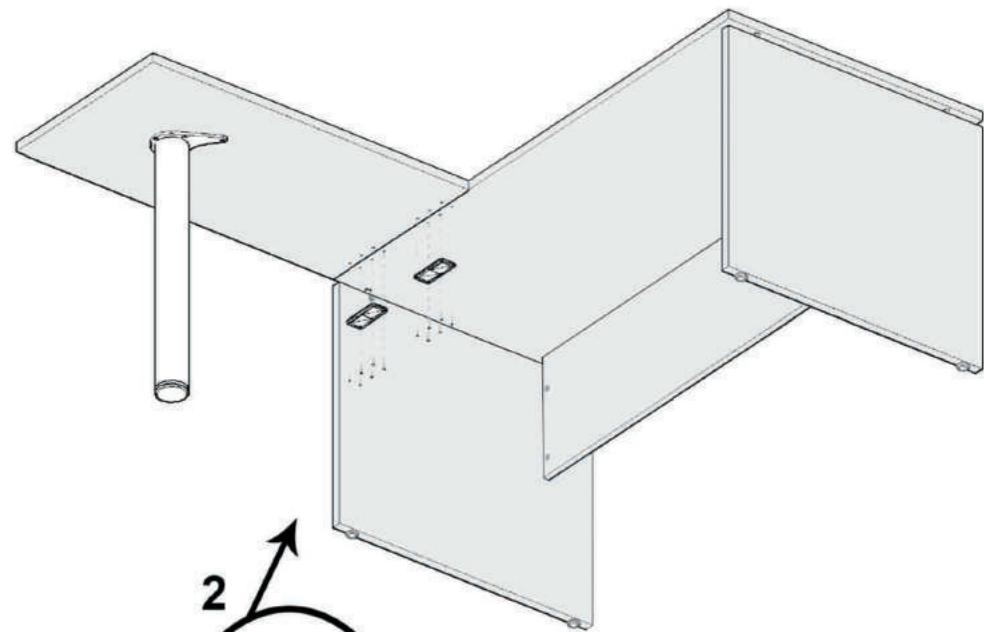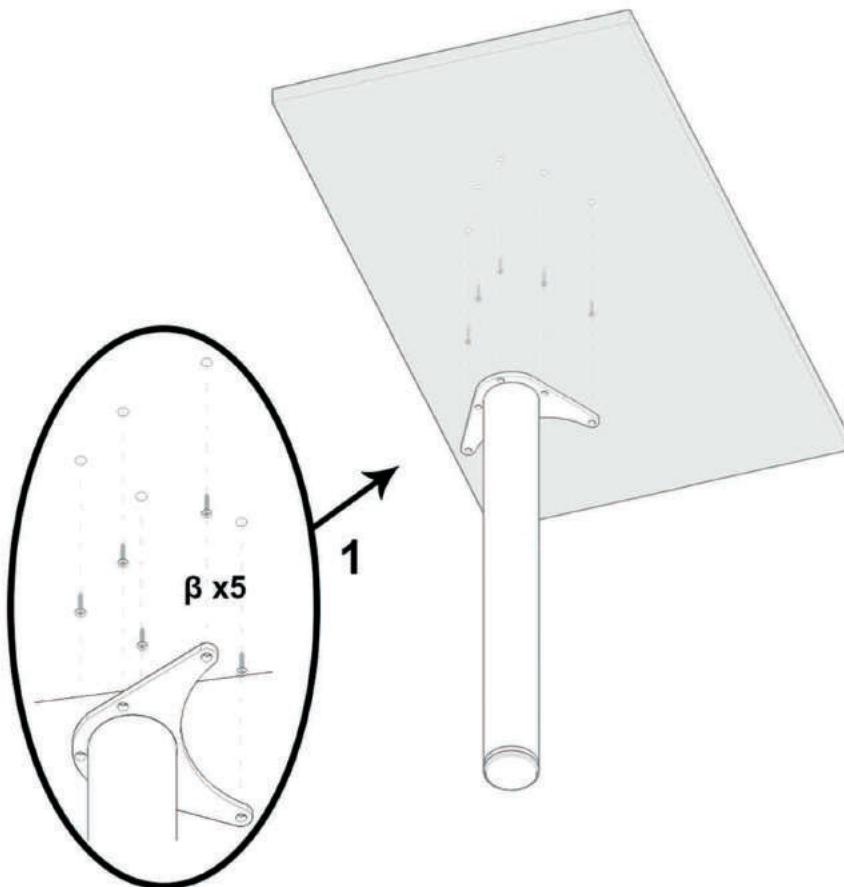



1-Βιδώνουμε το ποδαρικό στην τάβλα του βοηθητικού χρησιμοποιώντας 5 ξυλόβιδες (β) / Screw the leg to the surface using 5 of the woodscrews

2-Συνδέουμε και ασφαλίζουμε το βοηθητικό στο γραφείο χρησιμοποιώντας τις 2 λάμες (α) και τις υπόλοιπες ξυλόβιδες (β) / Attach and secure the auxiliary desk to the main desk using the 2 blades and the rest of the wood-screws





menexes

ASSEMBLY

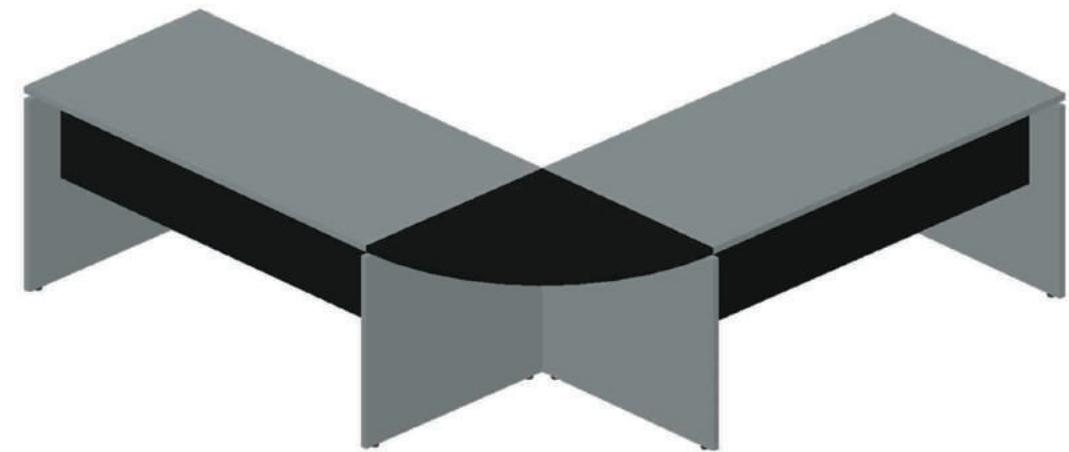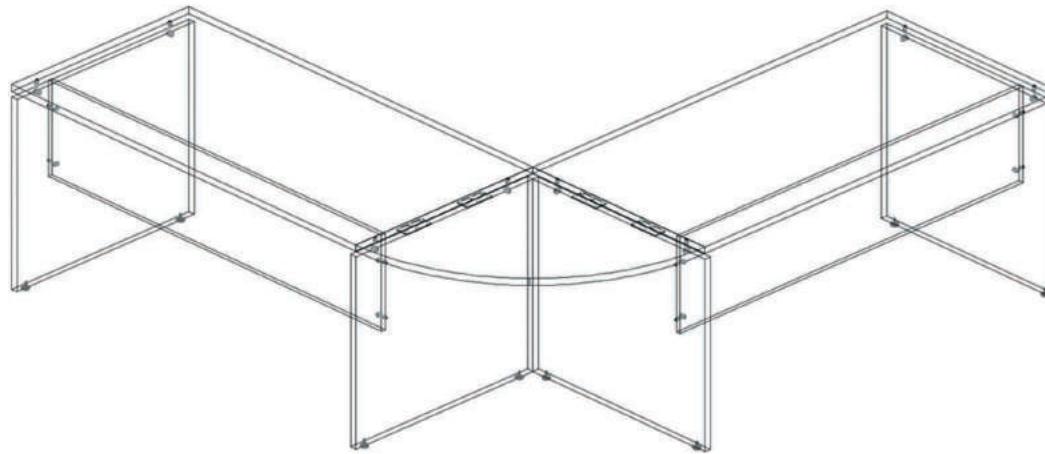

	TEM/PIECES	ΚΩΔ/CODE
	4	α
	24	β

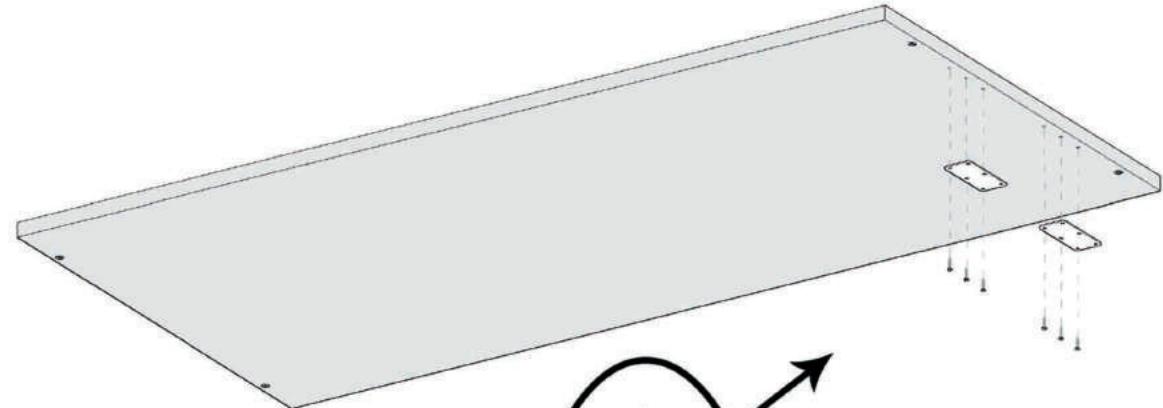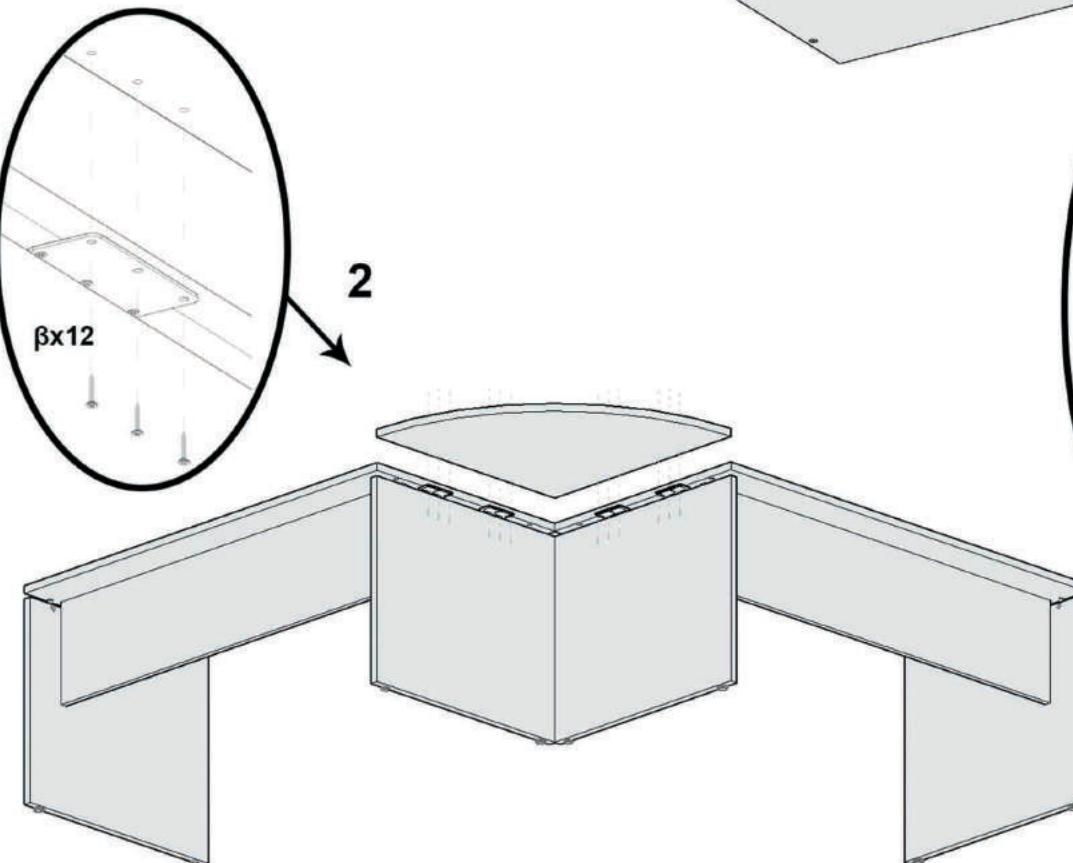

1-Βιδώνουμε τις λάμες στις τάβλες των 2 γραφείων ΠΡΙΝ συνδέσουμε με τα ποδαρικά, χρησιμοποιώντας 12 ξυλόβιδες (β) / Screw the blades to the desk surfaces BEFORE attaching them to the desk legs, using 12 of the wood-screws

2-Συνδέουμε και ασφαλίζουμε τη γωνία με τα γραφεία χρησιμοποιώντας τις 4 λάμες (α) και τις υπόλοιπες ξυλόβιδες (β) / Attach and secure the corner part to the desks using the 4 blades and the rest of the woodscrews